

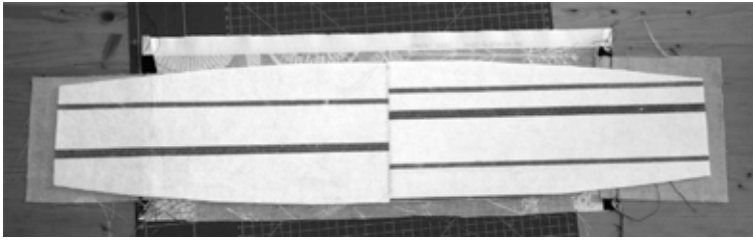


LoenneBag





Boden- und Reißverschlusssteil / Version 1.0 / Seite 1

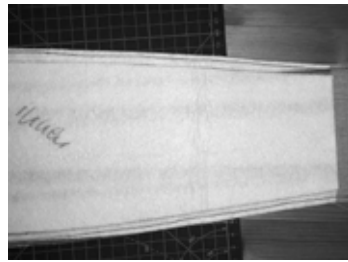

Das äußere Vlies-Teil-2 auf den Außenstoff legen, feststecken und an den langen Seiten 2mm von der Kante absteppen. An den langen Seiten den überstehenden Stoff abschneiden.

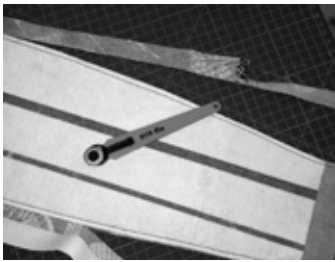

Das innerere Vlies-Teil-2 mittig drauflegen, den Futterstoff auflegen, grob bestecken (den Stoff dabei leicht nach außen ziehen), umdrehen und auf den Seitennähten nochmal drüber nähen. Überstehenden Futterstoff abschneiden.

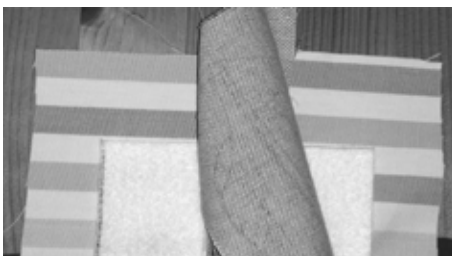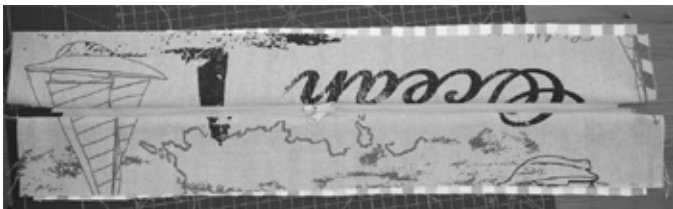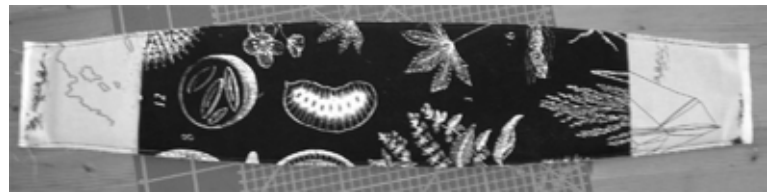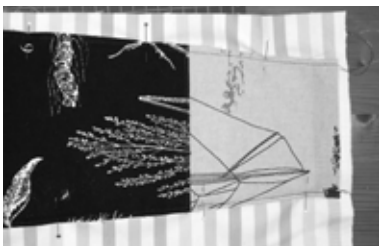

Wenn noch nicht zugeschnitten, benötigst Du jetzt:

2 Vliesstreifen: 4cm x 47cm

4 Stoffstreifen (2 Ober- und 2 Futterstoff): 8cm x 50cm

1 Reißverschluss: 50cm

ca. 50cm Endlosreißverschluss mit den Stoffstreifen aus Ober- und Unterstoff einfassen. Je ein Vliesstreifen direkt unter die Reißverschlussnaht legen. Stoff dabei immer vom Reißverschluss wegziehen, feststecken und knappkantig am Reißverschluss absteppen. Die Einlage wird dabei mitgefasst.

Spätestens jetzt die Schieber einfädeln!

Boden- und Reißverschlusssteil werden jetzt an den kurzen Seiten zusammengenäht. 2x 7-8cm vom Gurtband abschneiden, zur Schlaufe legen, mittig auf den Reißverschlussenden legen. Entweder mit ein paar Stichen festnähen oder stecken (ziemlich dick). Die Vliesteile liegen mit ihren Enden direkt übereinander. Nähe so, dass sie **nicht** mitgenäht werden, sondern direkt an der Kante. Du musst das „erfühlen“, weil das Vlies verdeckt ist. Langsam einmal drübersteppen. Nahtzugabe bis ca. 1,5cm abschneiden und versäubern. Außen an der Naht knappkantig absteppen.

