


LoenneBag

Binding / Version 1.0 / Seite 1

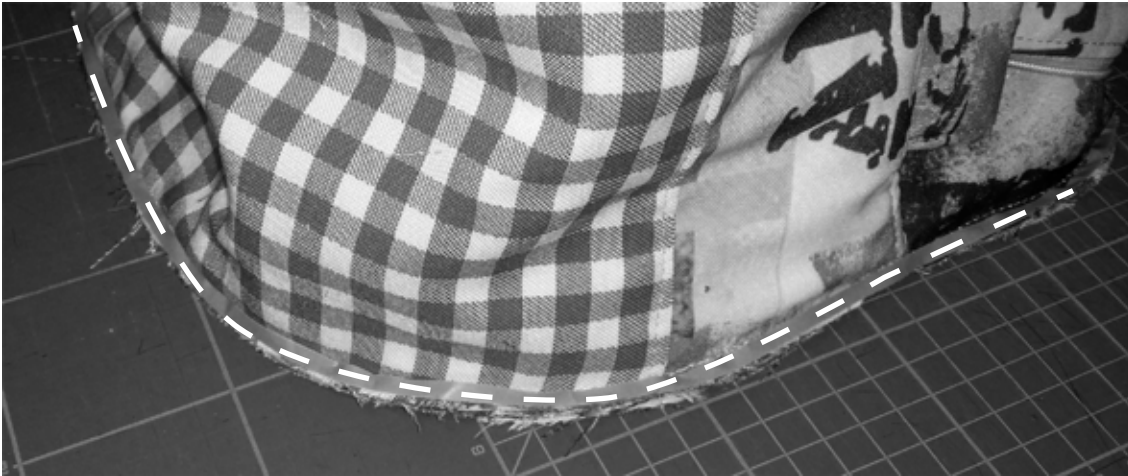

Schrägband (2 Stück, 4cm x 140cm) zuschneiden und eine Seite füßchenbreit umbügeln.

Stylofix ist ein 4mm breites beidseitiges Klebeband. Das hilft uns jetzt sehr, Stecknadeln gehen auch, ist aber schwieriger. Das Klebeband direkt an der Außenkante sorgfältig aufkleben, schön festdrücken und Schutzfolie entfernen.

Jetzt das Schrägband mit der ungebügelt Seite direkt an der Außenseite aufkleben. **Das Schrägband dabei etwas strecken** und schön die Rundungen ausarbeiten. Fange am Boden an und das Band am Anfang etwas einschlagen. Das Ende überlappt sich dann dort. An den engeren Kurven oben, kannst Du das Band bei Bedarf etwas einschneiden.



Jetzt genau Füßchenbreit (7 - 8mm) absteppen. **Nicht weniger, sonst stichst Du in das Klebeband und kannst Deine Nadel wegschmeißen!**

Mach ganz langsam, diese Naht muss genau sein.

Dabei die Stoffteile auf der linken Seite immer schön flach drücken, sonst ist der Abstand schwer einzuhalten und die Naht rutscht Dir weg.



LoenneBag

Binding / Version 1.0 / Seite 2



Den Streifen nach außen klappen und die Naht mit dem Daumnagel schön glatt ziehen.

Die gebügelte Kante genau (knapp verdeckt) auf die vorige Naht legen, feststecken und knappkantig absteppen.

Mit der anderen Seite verfährt Du genau so.

Boah, ey, fertig!

naja, nicht ganz. Jetzt kommen noch die Träger. Aber das ist easy...

An der Stelle hatte ich noch kein passendes Foto.

